

BRUKSANVISNING GASTROLINE CUBE



Gastroline Cube er beregnet for å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare.


VED MOTTAGELSE

Kontroller at emballasjen og kabinettet ikke er skadet. Dersom det er skade på emballasje eller maskin, gjør et notat om dette på fraktbrevet. Kontakt transportfirma og selger. Ved eventuelle reklamasjoner må maskinens type og serienummer oppgis.

Garantien omfatter ikke transportskader!

UTPAKKING INSTALLASJON

Ta reolen forsiktig ut av emballasjen. Emballasjen leveres til resirkulasjon etter stedlige regler.

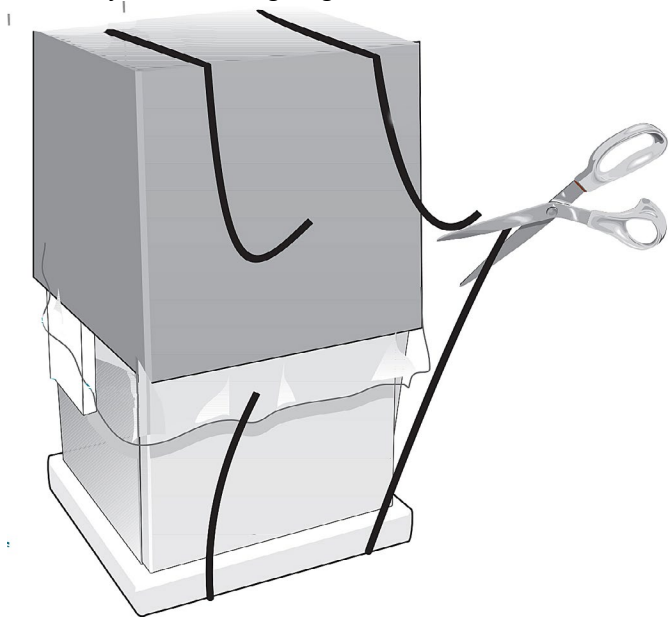

FØR IGANGSETTING

Vask maskinen utvendig og innvendig med et mildt oppvaskmiddel og en oppvridd myk klut. La dører/luker stå åpen til maskinen er helt tørr før den tas i bruk.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRING!

NB! Maskinen må kun benyttes innendørs og ikke utsettes for regn. Omgivende temperatur +5...+25°C.

FØR OPPSTART

Maskinen må ha stått i romtemperatur i minst 24t, og oppreist i minst to timer før oppstart.

Kontroller at maskinens typeskilt overensstemmer med den stedlige spenningen. Maskinen skal kobles til en separat 10A jordet kurs 230V/1/50Hz. Typeskilt se fig 4.

GENERELT

For å hindre skader på maskinens forsamper, må alle varer som kan avgi etsende gasser, som f. Eks eddik, oppbevares i lufttette containere.

BESKRIVELSE AV MASKINEN

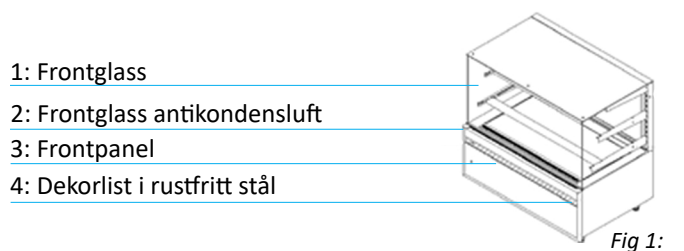


Fig 1:

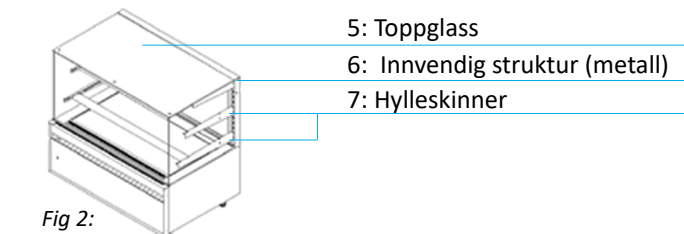


Fig 2:

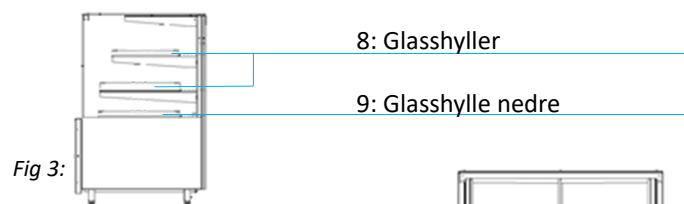


Fig 3:

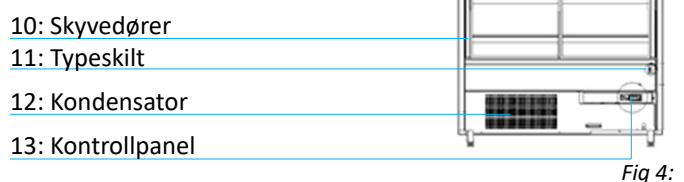
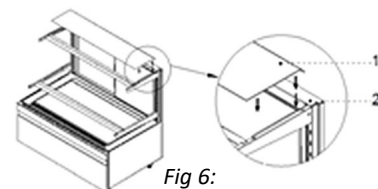


Fig 4:

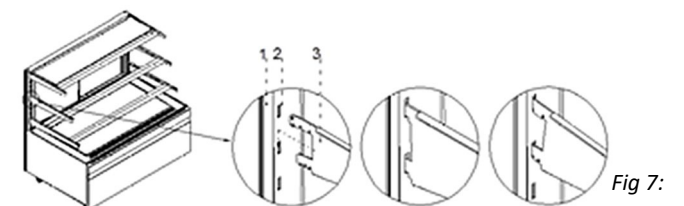


Fig 5:


MONTERING



Monter dekslet på toppen som vist i fig 6.




Monter hylleskinnene. De kan plasseres i 3 ulike vinkler

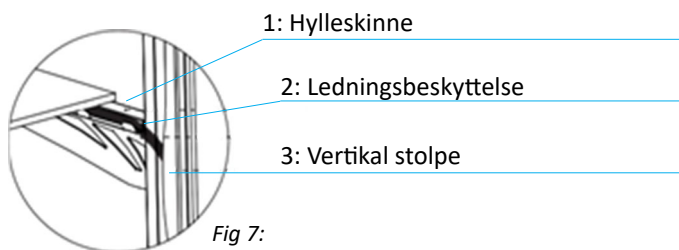

Når man skal endre høyde på hylleskinnene, trekk ledningsbeskyttelsen til side og plasser den i ønsket høyde. Deretter flytt hylleskinnen til ønsket posisjon.

MONTERING AV GLASSELEMENTENE

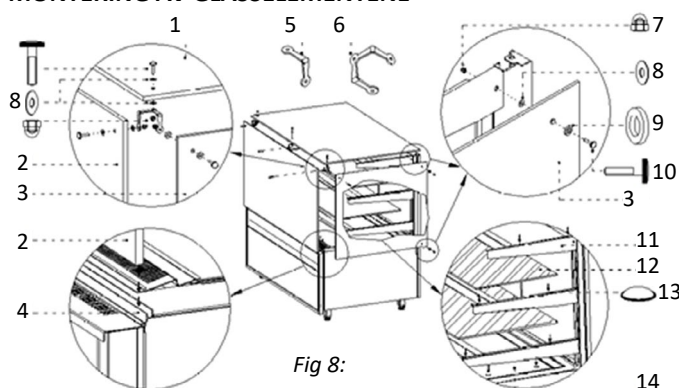


- 1: Øvre glasshyll
- 2: Frontglass
- 3: Sideglass
- 4: Frontglassfeste
- 5: 2-sidig vinkel (Cube 1.3 for montering til midten av frontglasset og til øvre glasshyll)
- 6: 3-sidig vinkel for feste mellom sideglassene og frontglasset
- 7: Mutter
- 8: Silikonskive
- 9: Plastske
- 10: Skru
- 11: Vertikal stolpe
- 12: Glasshyll
- 13: Silikonputer
- 14: Eksponeringsområde

OPPSTART

Sett støpslet i stikkontakten og slå på maskinens hovedbryter (1). Vent til innstilt temperatur er oppnådd før man starter innlastingen.



BESKRIVELSE AV DEN DIGITALE STYRINGEN

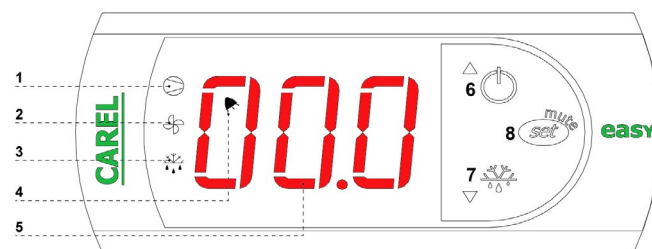

Lysdiodene

1. Lyser når kompressoren går. Bliker ved tidsforsinket oppstart av kompressor. To bliker etterfulgt av pause, tvungen helkontinuerlig gange er aktivert.
2. Lyser når fordamperviften går. Bliker ved tidsforsinket oppstart av fordamperviften.
3. Lyser når automatisk avriming pågår. Bliker ved tidsforsinket start.
4. Lyser når en alarm er aktivert.
5. Displayet.

Bryterne

6. Trykk og hold i minst 3 sekunder, slår styringen av og på. Øker innstilt verdi ved temperaturjustering og programmering.
7. Trykk og hold i minst 3 sekunder aktiverer manuell avriming. Senker den innstilte verdien ved temperaturjustering og programmering.
8. Trykk i 1 sekund, viser innstilt temperatur. Trykkes og slipp umiddelbart, deaktiverer akustisk alarm. Trykkes og holdes i minst 3 sekunder aktiverer programmeringsmodus.
9. Trykk og samtidig aktiverer helkontinuerlig gangtid på kompressoren. Gjenta for å deaktivere.

ENDRE INNSTILT TEMPERATUR

Trykk inntil innstilt verdi bliker i displayet. Trykk for å øke den innstilte temperaturen eller trykk for å senke den innstilte temperaturen. Bekreft endringen ved å trykke . Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

MANUELL AVRIMING

Alle modellene av Timor har automatisk avriming og automatisk fordunstning av tinevannet. Skulle det være behov for en manuell avriming kan man trykke og holde i 3 sekunder til lysdiode (3) for avriming lyser og "dF" vises i displayet.

ALARMENE I DISPLAYET

Når en alarm oppstår vil lysdiode (4) lyse og displayet viser følgende alarmer:

- E0 - Defekt termostadføler
- E1 - Defekt avrimingsføler
- LO - Lavtemperaturalarm
- HI - Høytemperaturalarm
- EE - Software feil
- Ed - Maksimal avrimingstid er overskredet
- dF - Er ikke en alarm, men vises i displayet under avriming.

FUKTIGHETSKONTROLL

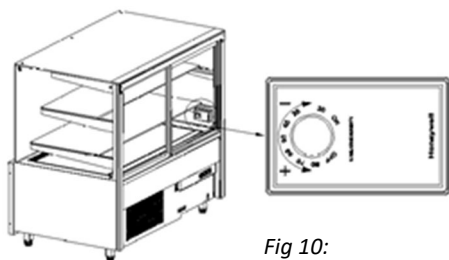


Fig 10:

En hydrostat er plassert som vist i fig 10. Skru mot høyre ⤵ (medurs) for å redusere den relative fuktigheten. Skru mot ⤴ venstre (moturs) for å øke den relative fuktigheten. Skrudd helt til venstre er funksjonen avslått.

JEVNIG RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

For å sikre innholdet og maskinens funksjon anbefales det å foreta en rengjøring minst en gang i måneden.

Slå av maskinen på hovedbryteren, trekk ut støpslet og tøm skapet. Ta ut hyller og skuffer.

Utvendige og innvendige flater vaskes med en oppvridd myk bomullsklut eller semsket skinn. Et mildt oppvaskmiddel i lunkent vann kan benyttes. Bruk ikke mikrofiberklut eller midler som har en skurende effekt eller som lager riper.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRINGEN!

FØLGENDE MIDLER MÅ IKKE BENYTTES:

BRUK IKKE RENSEMIDLER ELLER DESINFEKSJONSMIDLER SOM INNEHOLDER KLORIN, LØSEMIDLER ELLER SKUREMIDLER. BRUK IKKE KNIVER ELLER SKARPE GJENSTANDER UNDER RENGJØRING.

FOR METALLFLATER

VED BRUK AV SPESIALMIDLER FOR RENGJØRING, KONTROLLER AT RENGJØRINGSMIDDELETS BESKRIVELSE INNEHOLDER EN BESKRIVELSE FOR RENGJØRING AV MASKINENS LAKKERTE FLATER. DET MÅ IKKE SPRUTE VANN PÅ MASKINENS ELEKTRISKE KOMPONENTER.

FOR AKRYLPLAST

RENSEMIDLER MED ALKOHOL ELLER ANDRE KJEMISKE FORBINDELSER INNEHOLDENDE ALKOHOL, SOM ER ETSENDE ELLER VIRKER SKURENDE OG SOM IKKE ER ANBEFALT FOR RENGJØRING AV AKRYL, MÅ IKKE BENYTTES.

HVER MÅNED

Maskinens kondensator bør kontrolleres for støv hver måned. Benytt en støvsuger påmontert en myk børste for å støvsuge filter og kondensator.


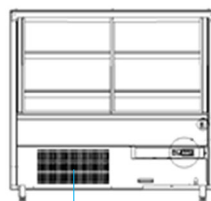


Fig 11:

Kondensatoren

Slå av maskinen på hovedbryteren og trekk ut støpslet. Skru av maskinens ventilasjonspanel. Rens kondensatoren som beskrevet over. Kontroller at kondensatorviften er ren og roterer fritt. Monter på plass ventilasjonspanelet.

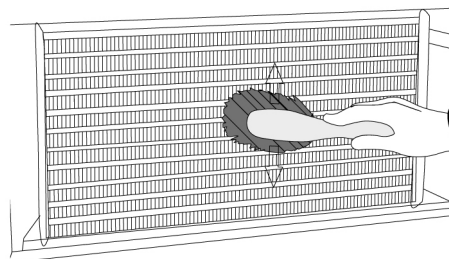

FUNKSJONSFEIL

Maskinen starter ikke

- Kontroller at hovedbryteren  er slått på og at lyset for bryteren lyser.
- Kontroller at støpselet er skikkelig på plass i veggkontakten.
- Kontroller at kurssikringene er hele.

Maskinen blir ikke kald eller oppnår ikke innstilt temperatur

- Kontroller at hovedbryteren  er slått på og at lyset for bryteren lyser.
- Kontroller at støpselet er skikkelig på plass i veggkontakten.
- Kontroller at kurssikringene er hele.
- Kontroller at styringens temperatur er korrekt innstilt.
- Kontroller at omgivende temperatur ikke er for høy.
- Kontroller at kondensatoren ikke er uren.

Vannlekkasje

- Kontroller at maskinen står i vater.
- Kontroller at avløp fra eksponeringsbrønnen og drypprennen under fordamperen ikke er tett.
- Kontroller at fordunstingskaret ikke er overfylt.
- Kontroller at avløpsslangene ikke er tette eller klemte.

Andre feil

- Kontroller alarmsignalene i displayet som vist på foregående side.
- **E0 og E1** alarm, tilkall autorisert servicepersonell.
- **LO og HI** er temperaturalarm. Disse alarmene vil ikke bli deaktivert før årsaken til alarmen er rettet. **HI** alarm kan skyldes overiset fordamper, omgivende temperatur er for høy, for stor innlastning av ikke nedkjølte varer, uren kondensator. Ved **LO** alarm, tilkall autorisert servicepersonell.
- **EE** alarm, slå av maskinen og dra ut støpselet, vent 30 sekunder og start opp maskinen igjen. Løser ikke dette problemet, tilkall autorisert servicepersonell.
- **Ed** alarm. Fordamperen er ikke avrimet innenfor programmert avrimingstid. Kjør en manuell avriming. Eventuelt slå av maskinen inntil fordamperen er fullstendig avrimet. Kontroller at maskinen ikke er innstilt på for lav temperatur, omgivende temperatur er for høy, innlastning av varme varer.

ETTER ENDT LEVETID

Etter endt levetid skal produktet leveres inn på et godkjent deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg.

GARANTI

Garantien omfatter fabrikkasjonsfeil i 1 (ett) år fra leveringsdato. Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av:

- Transport
- At kjøperen / brukeren har unnlatt å følge bruksanvisningen og bruksanvisningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
- At produktet er overbelastet
- Spenningsvariasjoner utover $\pm 5\%$, tordenvær
- Reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av andre enn autoriserte serviceverksted og uten godkjenning av Colia AS
- Små riper eller merker som kan komme av utpakking eller under montering.
- Mindre feil som ikke påvirker produktets funksjon

Påberopes garantireparasjon må følgende punkter følges:

- Garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av Colia AS
- Type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis

Produsenten og hans distributører/forhandlere er under ingen omstendighet ansvarlig for følgeskader som måtte oppstå i forbindelse med feil med levert utstyr, uansett av hvilken grunn de måtte oppstå.

Salgs- og leveringsvilkår kan utleveres på forespørsel.

SERVICE UNDER GARANTITIDEN

Det anbefales å tegne serviceavtaler med autoriserte serviceverksted. Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på produktet.

Dersom faktura på godkjent servicearbeid i garantitiden ikke inneholder, kjøpsdato, modell/typebetegnelse og serienummer, vil fakturaen bli avvist og returnert til avsender!



Festivo Group – en sterk allianse

Festivo Oy er hovedaksjonær i Colia AS i Norge og Colia AB i Sverige. Festivo Oy er ett privateid selskap som ble grunnlagt i 1994 i Hollola, Finland. De produseres og utvikler kjøle- og frysenskap, kjølebenker, medisinkjøleskap, buffeter, venskap samt snusskap. En ny og moderne maskinpark gir en høy kvalitet og lang levetid på produktene.

Fabrikken er på ca. 7000m² og har i dag 80 ansatte fordelt mellom produksjon og administrasjon. Festivo Oy har en sterk markedsposisjon i Finland og er kjent for innovative produkter med høy kvalitet. Gjennom Colia AS/AB distribueres Festivo's egne produkter i Norge og Sverige.

Colia AS og Colia AB startet opp i 2015 med en visjon om å levere produkter med høy kvalitet og yte den best tenkelige service til våre kunder. Vi er i dag 11 ansatte, alle med lang fartstid innen Horeca-bransjen. Colia-selskapene har også egne agenturer som selges gjennom forhandlere.

Med Festivo Oy som hovedaksjonær i Colia AS/AB står vi godt rustet til å møte fremtidens utfordringer.

FESTIVO

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
festivo@festivo.fi

COLIA

COLIA SCANDINAVIA AB
Bråtagatan 8A, 619 33 TROSA
www.colia.se

COLIA

Colia AS
St. hallvards vei 15, 3414 Lier
www.colia.no